

SERIE DECOLED




Nota: Antes de manipular el proyector lea detenidamente la totalidad del manual.

Antes de efectuar cualquier manipulación en la luminaria asegurese de que la corriente eléctrica se encuentra desconectada.

Las luminarias deben ser manipuladas por personal profesional cualificado.


Montaje y conexión eléctrica

1. Conecte los cables de tensión a la red eléctrica.
2. Sujete firmemente la pieza de anclaje al techo.
3. Coloque el embellecedor y la pieza de seguridad.

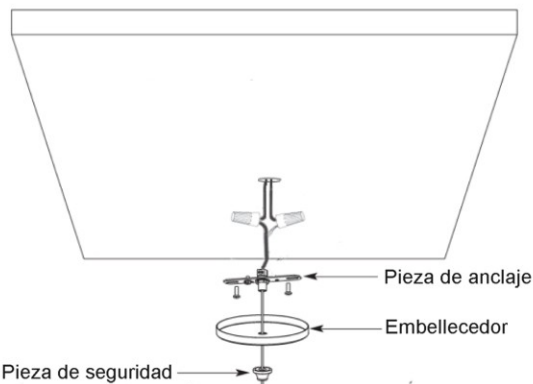


Dimensiones


DECOLED/BALL-XL-18W.
1400lm/840

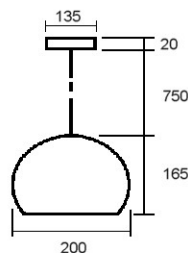


DECOLED/BALL-L-9W.
810lm/840

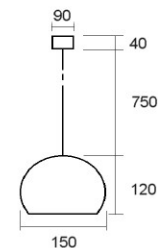


DECOLED/OVAL-L-12W.
1080lm/840

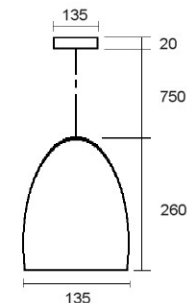

DECOLED/AQUA-L-15W.
1350lm/840

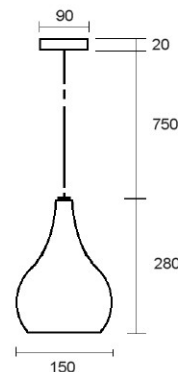

DECOLED/AQUA-XL-18W.
1400lm/840

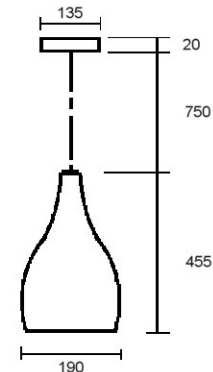

Peso: de 0,9Kg. a 1,2Kg.
(según modelo, ver catálogo)